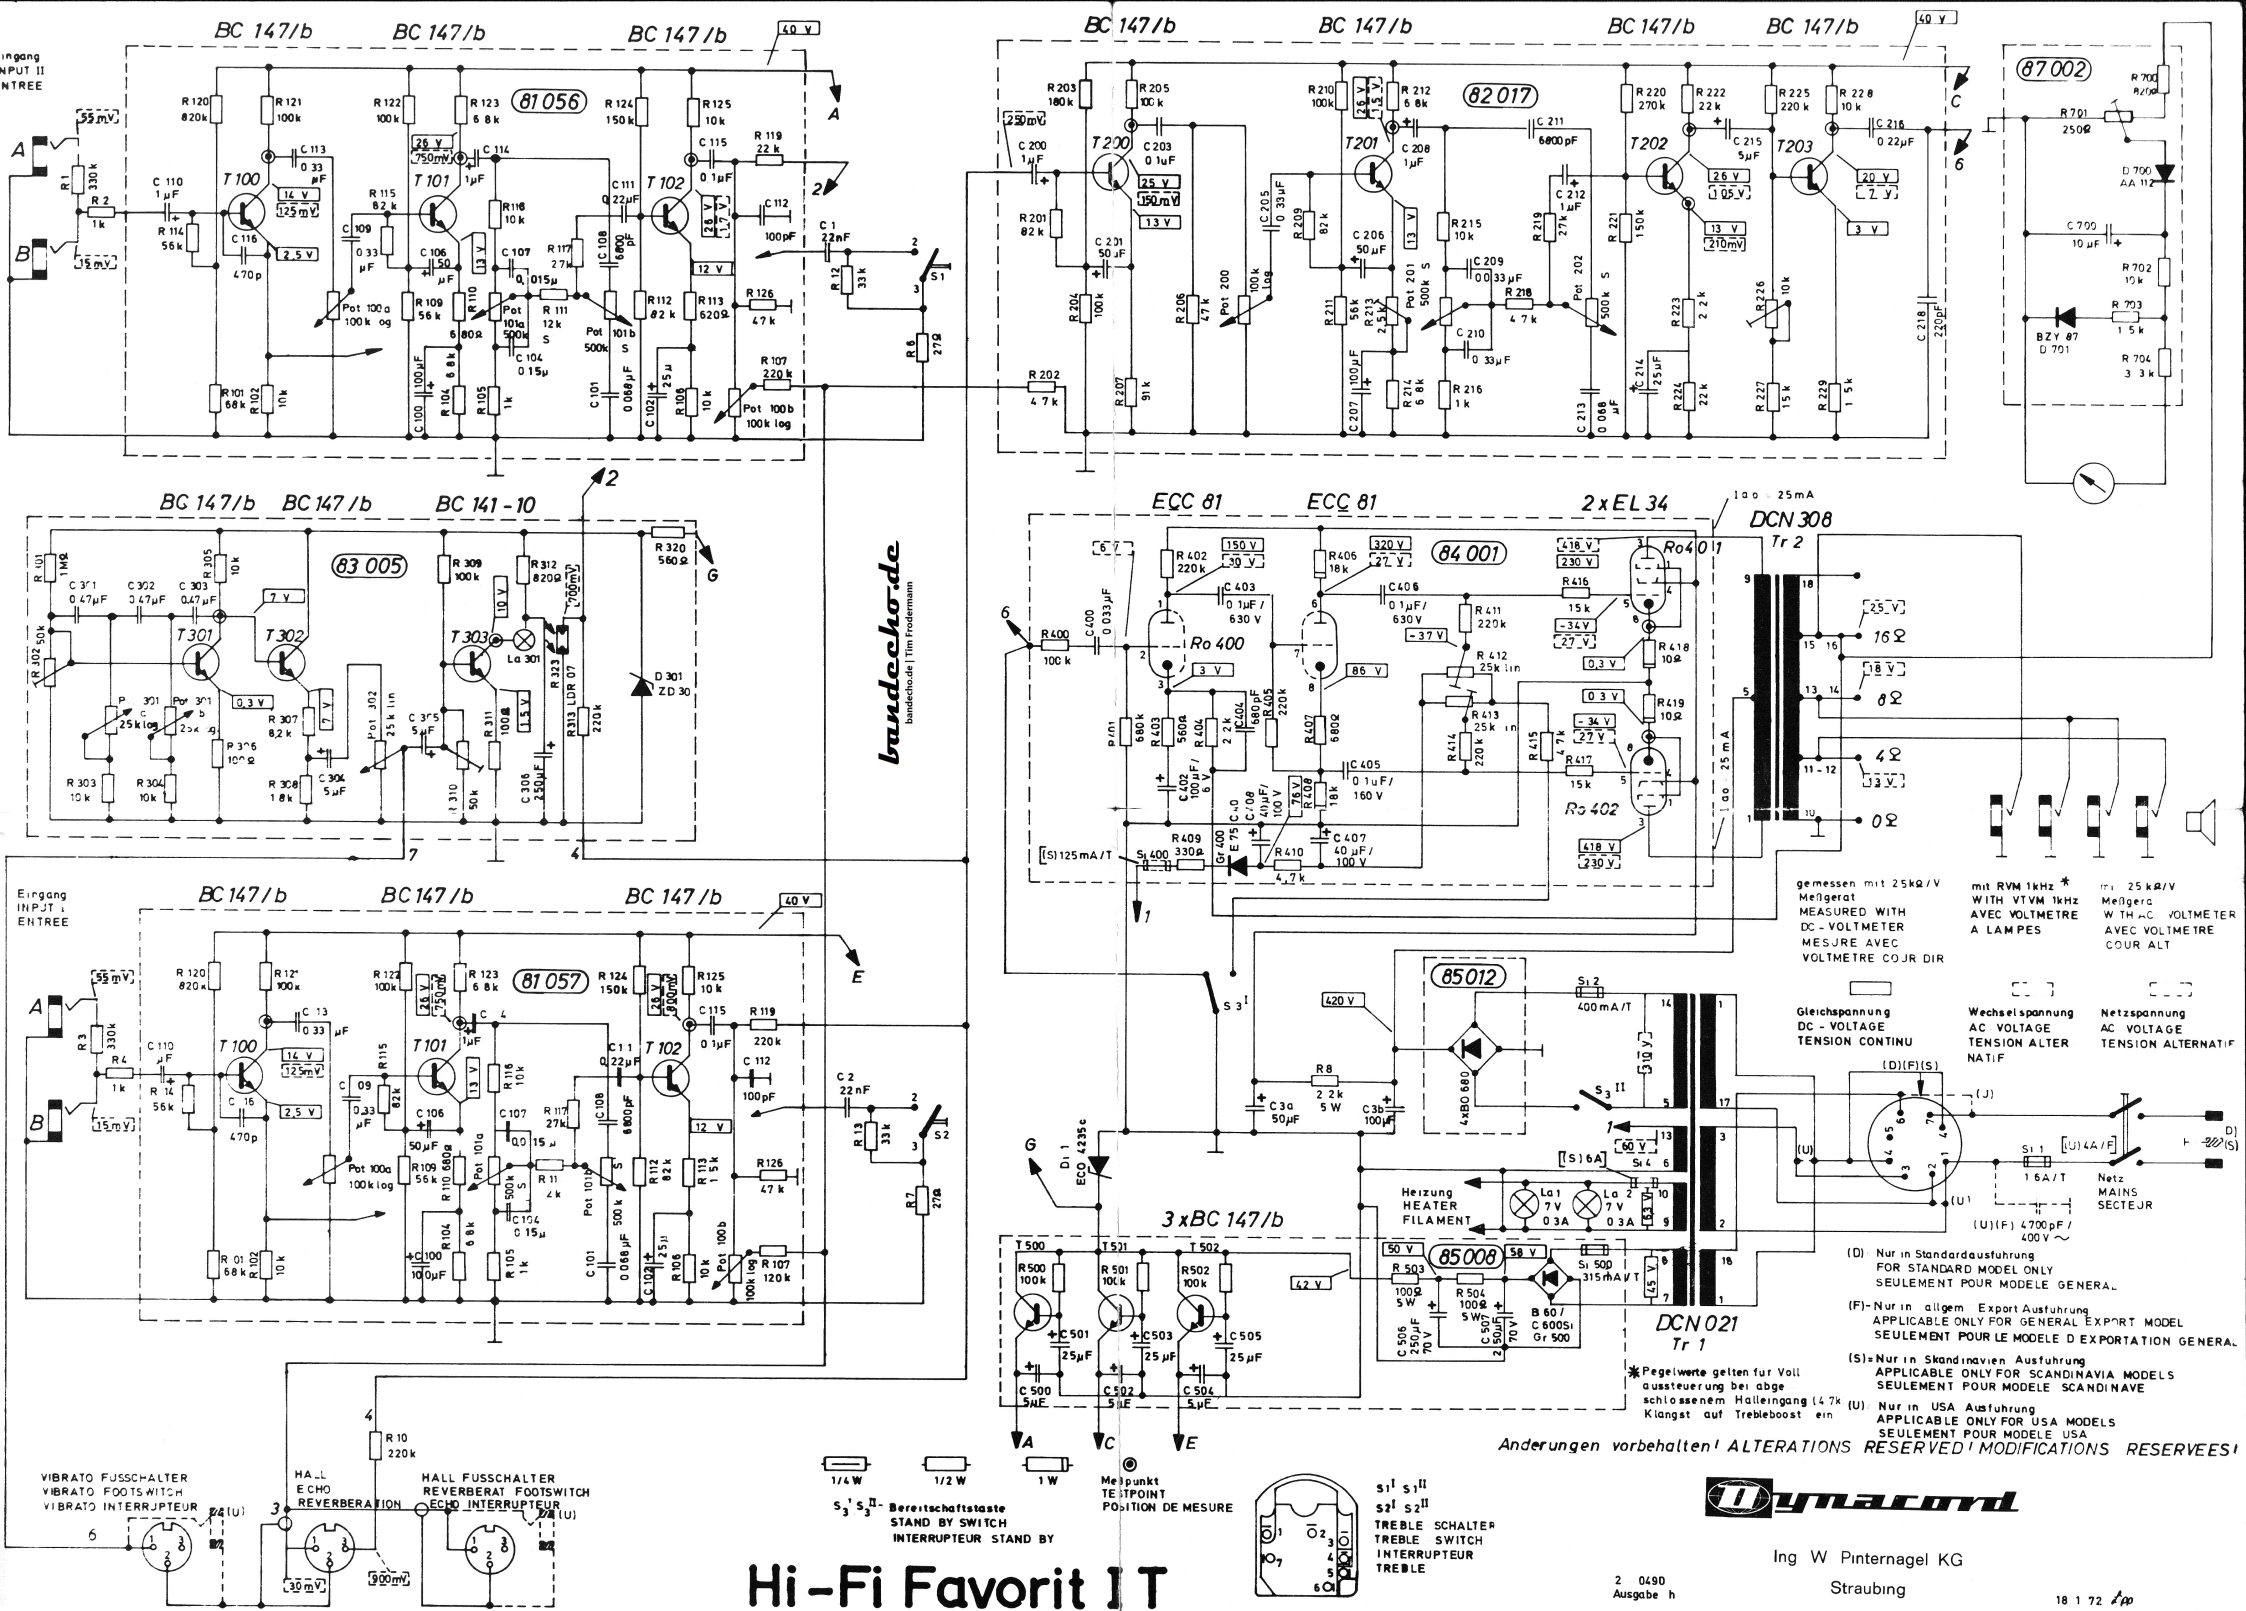
BC 147/b
BC 147/b
BC 147/b
81 056
BC 147/b
BC 147/b
BC 147/b
BC 147/b
82 017
87 002
BC 147/b
BC 147/b
BC 141-10
83 005
ECC 81
ECC 81
2 x EL 34
84 001
DCN 308
Tr 2
BC 147/b
BC 147/b
BC 147/b
81 057
85012
85008
3 x BC 147/b
DCN 021
Tr 1
bandechorde
bandechos.de | Tim Frodermann
Hi-Fi Favorit IT
Dynacord
Ing W Pinternagel KG
Straubing
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!
VIBRATO FUSSCHALTER
VIBRATO FOOTSWITCH
VIBRATO INTERRUPTEUR
HALL
ECHO
REVERBERATION
HALL FUSSCHALTER
REVERBERAT FOOTSWITCH
ECHO INTERRUPTEUR
Heizung
HEATER
FILAMENT
Netz
MAINS
SECTEUR
TREBLE SCHALTER
TREBLE SWITCH
INTERRUPTEUR
TREBLE
Meßpunkt
TESTPOINT
POSITION DE MESURE
Bereitschaftstaste
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND BY
gemessen mit 25kΩ/V
Meßgerat
MEASURED WITH
DC-VOLTMETER
MESURE AVEC
VOLTMETRE COUR DIR
mit RVM 1kHz *
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE
A LAMPES
mit 25 kΩ/V
Meßgerat
WITH AC VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE
COUR ALT
Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU
Wechselspannung
AC VOLTAGE
TENSION ALTER
NATIF
Netzspannung
AC VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
(D) Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
(F)-Nur in allgem Export Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D EXPORTATION GENERAL
(S)=Nur in Skandinavien Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U) Nur in USA Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA
* Pegelwerte gelten für Voll aussteuerung bei abgeschlossenem Halleingang (4.7k) Klangst auf Trebleboost ein
2 0490
Ausgabe h
18 1 72