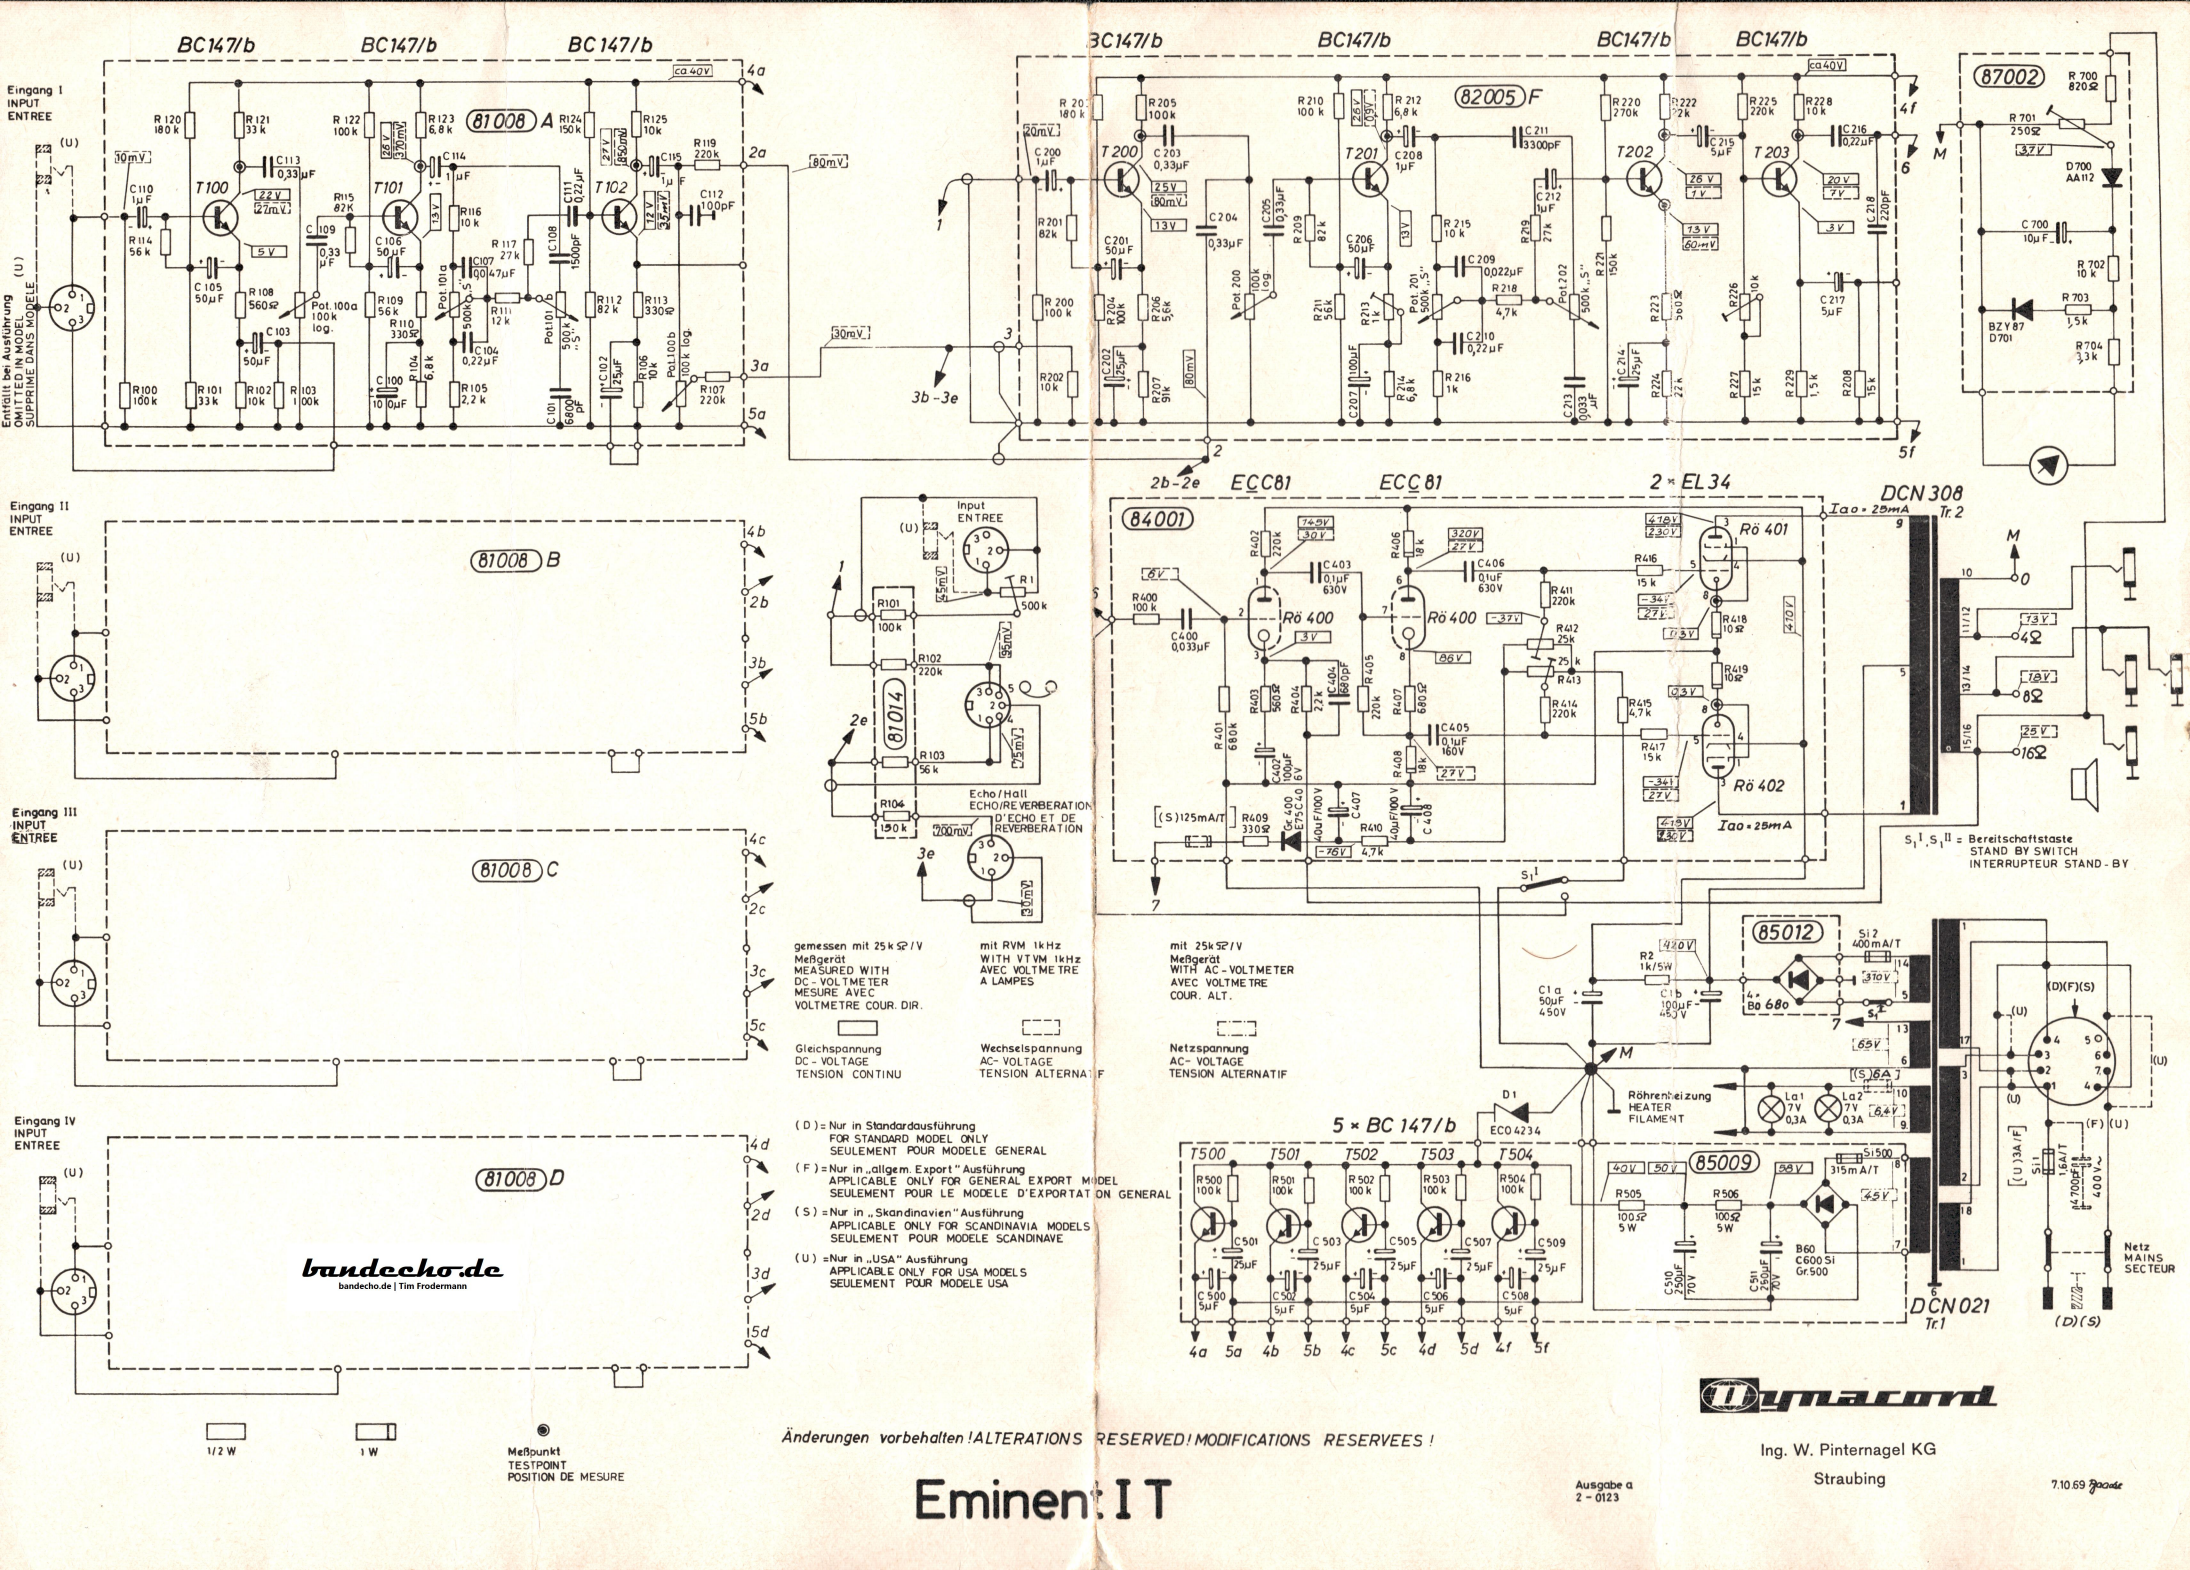
BC147/b
BC147/b
BC147/b
BC147/b
BC147/b
BC147/b
81008 A
82005 F
87002
Eingang I
INPUT
ENTREE
Entfällt bei Ausführung
OMITTED IN MODEL
SUPPRIME DANS MODELE
Eingang II
INPUT
ENTREE
81008 B
Eingang III
INPUT
ENTREE
81008 C
Eingang IV
INPUT
ENTREE
81008 D
81014
Input
ENTREE
Echo/Hall
ECHO/REVERBERATION
D'ECHO ET DE
REVERBERATION
2b-2e
ECC81
ECC81
2 × EL34
84001
Rö 400
Rö 400
Rö 401
Rö 402
DCN 308
Tr. 2
Iao = 25mA
Iao = 25mA
S1I, S1II = Bereitschaftstaste
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND-BY
85012
B0 680
85009
B60 C600 Si Gr. 500
DCN 021
Tr. 1
5 × BC 147/b
T500
T501
T502
T503
T504
ECO 4234
Röhrenheizung
HEATER
FILAMENT
Netz
MAINS
SECTEUR
gemessen mit 25 kΩ/V
Meßgerät
MEASURED WITH
DC-VOLTMETER
MESURE AVEC
VOLTMETRE COUR. DIR.
mit RVM 1kHz
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE
A LAMPES
mit 25kΩ/V
Meßgerät
WITH AC-VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE
COUR. ALT.
Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU
Wechselspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
Netzspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
(F) = Nur in „allgem. Export" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL
(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U) = Nur in „USA" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA
1/2 W
1 W
Meßpunkt
TESTPOINT
POSITION DE MESURE
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!
Eminent
Ausgabe a
2 - 0123
Dynacord
Ing. W. Pinternagel KG
Straubing
7.10.69
bandecho.de
bandecho.de | Tim Frodermann